



## NOTICE D'UTILISATION DU BOÎTIER DE COMMANDE WI-KEY (extrait)

### EXTRAIT DE LA NOTICE D'UTILISATION DU BOÎTIER DE COMMANDE WI-KEY

- > La personne effectuant la manœuvre doit s'assurer de l'absence de baigneur et toujours garder la vue sur le bassin pendant les opérations d'ouverture ou de fermeture.
- > Toujours vérifier que le niveau d'eau soit constant et conforme aux préconisations de la notice de votre couverture.

- Il est impératif d'ouvrir ou de fermer la couverture intégralement, sans jamais la laisser en position intermédiaire.
- Avec l'utilisation d'un balai automatique sous la couverture, vérifier que le tuyau d'alimentation ne perturbe pas le mouvement des lames lors de l'ouverture et de la fermeture du volet.
- Il est impératif de retirer les objets flottants du plan d'eau lors de la fermeture du volet.
- Ne pas bloquer la couverture lors de l'enroulement ou du déroulement.
- Ne pas actionner la couverture automatique quand le volet est pris par la glace.

### OUVERTURE DU BASSIN




**DÉVERROUILLER TOUJOURS  
 LES SYSTÈMES D'ACCROCHAGE  
 AVANT D'ACTIONNER  
 LE MOTEUR**

- Actionner la commande d'ouverture 

### FERMETURE DU BASSIN




• Actionner la commande de fermeture en maintenant le contact jusqu'à fermeture complète 



- Verrouiller tous les systèmes d'accrochage

## IMPORTANT

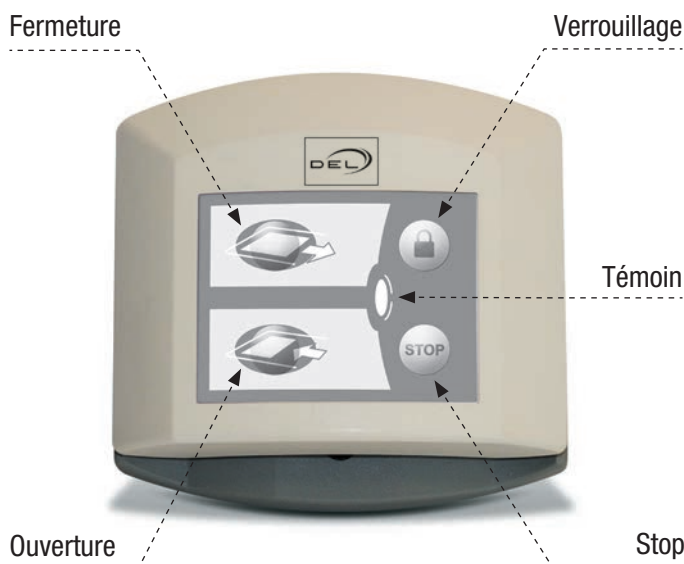





Lors de la fermeture du bassin, il est indispensable de **MAINTENIR LE CONTACT PENDANT 3 SECONDES MINIMUM**. Cette action est nécessaire afin d'assurer la détection automatique d'obstacles lors de l'ouverture suivante.



### VERROUILLAGE DE WI-KEY

- Appuyer sur  + de 3 secondes jusqu'à ce que le témoin clignote  = système verrouillé

### DÉVERROUILLAGE DE WI-KEY

- Appuyer sur  et maintenir la pression.
- Dans le même temps : appuyer successivement sur les 3 touches suivantes :   
- Le témoin  reste allumé  = émetteur déverrouillé

Pour toutes informations complémentaires liées à la mise en sécurité du bassin et à la bonne utilisation de votre couverture, reportez-vous à la notice générale livrée avec le produit.

## INDICATIONS LUMINEUSES

Lorsque vous appuyez sur une touche, les indications lumineuses ci-dessous vous informent sur le statut (verrouillé/déverrouillé) de la Wi-key, ainsi que sur le niveau de charge des piles.

---

● Led verte	----->	Wi-key déverrouillée
●● Led clignotante verte/rouge	----->	Wi-key verrouillée
● Led orange	----->	Niveau de piles bas
● Led rouge	----->	Piles à changer (2 x LR03)

---